SITWELL®
STEIFENSAND

Herzlichen Glückwunsch!

Sie sitzen auf einem in Deutschland gefertigten Qualitätsprodukt aus dem Hause **SITWELL® STEIFENSAND**. Wie Sie alle praktischen Funktionen und Einstellungen Ihres neuen ergonomischen Bürodrehstuhls nutzen, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

www.sitwell.de
info@sitwell.de
Tel.: 09129-40679-0

- Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
- Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
- Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit

SITWELL STEIFENSAND AG · Sperbersloher Straße 124 · 90530 Wendelstein

... just sit well

SITWELL®
STEIFENSAND

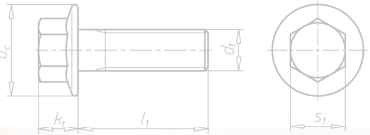

Rollen Gleiter austauschen

MONTAGEANLEITUNG

5

Stellen Sie anschließend den Bürostuhl auf, so dass er mit den Rollen oder Gleitern am Boden steht. Steht er schief, ist eine oder mehrere Stuhlrollen (Gleiter) nicht ordentlich eingerastet, weswegen Sie bitte den Stuhl erneut auf seine Vorderseite legen und mit etwas Kraft nachhelfen.

4

Stecken Sie nach und nach eine Rolle (Gleiter) in die dafür vorgesehene Aufnahmebohrung und drücken Sie so lange und so kräftig auf die Rolle (Gleiter), bis diese(r) einrastet.

3

Prüfen Sie, ob die Aufnahme der Steckverbindung frei von Schmutz ist und reinigen Sie ggf. das Fußkreuz und sämtliche Öffnungen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

2

Entfernen Sie vorsichtig die alten Rollen (Gleiter) vom Fußkreuz. Sollte der Stift im Fußkreuz stecken bleiben, nehmen Sie eine Zange zu Hilfe, um diesen zu entfernen.

1

Legen Sie den Bürostuhl mit seiner Vorderseite auf den Fußboden.

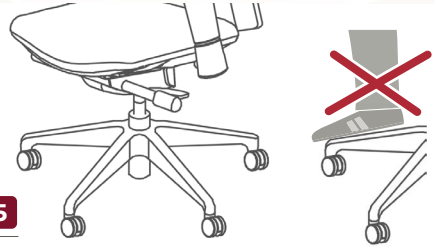

5

WICHTIG!
Stellen Sie sich bitte keinesfalls mit dem Fuß auf das Fußkreuz, um die Rollen (Gleiter) zum Einrasten zu bringen. Es besteht die Gefahr, dass die Stifte abbrechen und die Rollen somit irreparabel beschädigt werden!

4

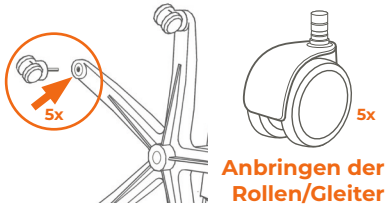

3

Anbringen der Rollen/Gleiter

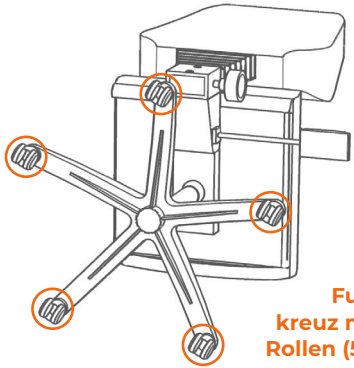

2

1

Fuß-kreuz mit Rollen (5x)

MONTAGEANLEITUNG

Benötigtes Werkzeug: eventuell eine Zange