


5 Setzen Sie die neue Gasdruckfeder in das Fußkreuz. Danach setzen Sie das Sitzelement auf den „Kopf“ der Gasdruckfeder. Eine Befestigung durch Schrauben ist hier nicht notwendig, da es sich hier um ein Stecksystem handelt. **Tipp: Sollte sich die Gasfeder nicht lösen, senden wir Ihnen einen Gasfeder Demontagstab zu. Diesen setzen Sie an der Gasfeder direkt unterhalb der Mechanik an und schlagen dann mit einem Hammer auf das Ende des Demontagstabes.**

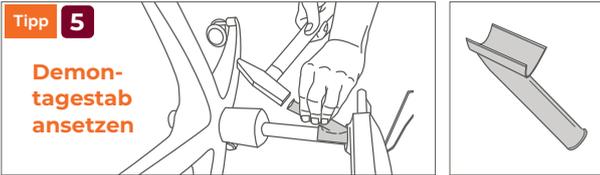

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

www.sitwell.de
info@sitwell.de
Tel.: 09129-40679-0

- ✓ Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
- ✓ Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
- ✓ Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit

SITWELL STEIFENSAND AG · Sperbersloher Straße 124 · 90530 Wendelstein

Stand: 07 / 2025

... just sit well

SITWELL®
STEIFENSAND



**Gasdruckfeder
wechseln**

MONTAGEANLEITUNG




Fortsetzung Nr. 5 siehe auf der Rückseite >>

4 Halten Sie mit einer Hand die Gasdruckfeder fest und klopfen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig auf die Unterseite der Mechanik (an der Stelle, an der die Gasfeder eingesteckt ist). Die Gasdruckfeder löst sich und lässt sich nun abziehen. Sollte der Druck des Gummihammers nicht ausreichen, können Sie auch mithilfe eines zusätzlichen Hammers, den Sie quer an der Anbindung zwischen Mechanik und Gasfeder anlegen, mehr Druck erzeugen.


3 Rütteln Sie mit der freien Hand weit außen an einem der Fußkreuz-Beine. Das Fußkreuz lockert sich und lässt sich nach einigen Schlägen leicht abnehmen.

2 Schieben Sie, soweit vorhanden, die schwarze Teleskopverkleidung nach unten Richtung Fußkreuz. Darunter sehen Sie die Gasfeder. Schlagen Sie dann mit dem Eisenhammer mit kräftigen Schlägen auf den äußeren Rand der Gasdruckfeder. Dieses befindet sich in der Mitte vom Fußkreuz und steht in der Regel etwas über das Fußkreuz hinaus. Sollte das untere Ende der Gasfeder mit dem Fußkreuz bündig abschließen, setzen Sie den Schraubenschlüssel (Nr. 22) hochkant auf das Ende der Gasfeder so an, dass der schwarze Sicherungsring geschützt zwischen dem Schraubenschlüssel liegt. Dann schlagen Sie mit dem Hammer auf den Schraubenschlüssel, um das Fußkreuz von der Gasdruckfeder zu lösen.

1 Bringen Sie die Sitzhöhe des Stuhles in die oberste Position. Dann legen Sie den Bürostuhl mit seiner Vorderseite auf den Fußboden.

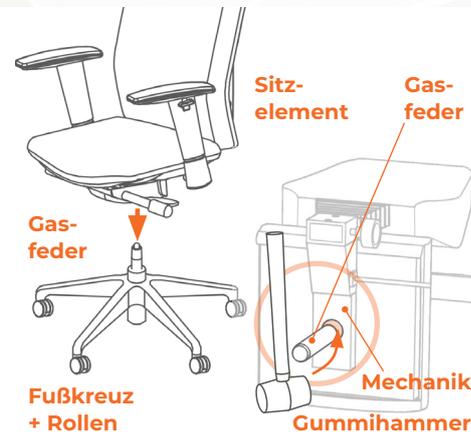

WICHTIG!
Nicht auf den schwarzen
Sicherungsring schlagen!

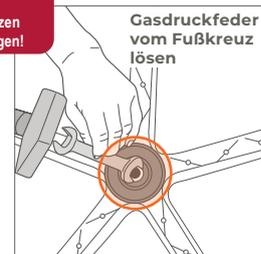

Mit der Breitseite
des Eisenhammers
auf das untere Ende
der Gasdruckfeder
schlagen

